

Gebruikerskaart BaseFlow

Het ventilatiesysteem


Het 'BaseFlow Hoogbouw systeem' van Itho Daalderop is een automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat u zelf niks hoeft te doen. Het ventilatiesysteem meet de hoeveelheid CO₂ in uw woning. Teveel CO₂ in de woning is slecht voor uw gezondheid. Daarom is ventilatie belangrijk. Een ventilator op het dak voert de vervuilde lucht af vanuit de keuken, douche en het toilet. De verse lucht komt uw woning binnen via de roosters boven de ramen. Het is belangrijk dat deze open blijven. Heeft u last van kou in de woonkamer doordat het rooster open staat? Dan mag deze tijdelijk dicht. Zet dan wel de andere roosters in de woning open.

Het ventilatiesysteem meet niet alleen de hoeveelheid CO₂, maar ook de vochtigheid in de badkamer. Is de vochtigheid te hoog in de badkamer dan gaat het afzuigventiel verder op. Dit voorkomt schimmelproblemen. Zo is het binnenklimaat altijd goed.

Hoe bedient u het ventilatiesysteem?

Brandt het blauwe lampje boven 'Auto'? Dan staat het ventilatiesysteem op de automatische stand. U hoeft eigenlijk niks zelf te doen.

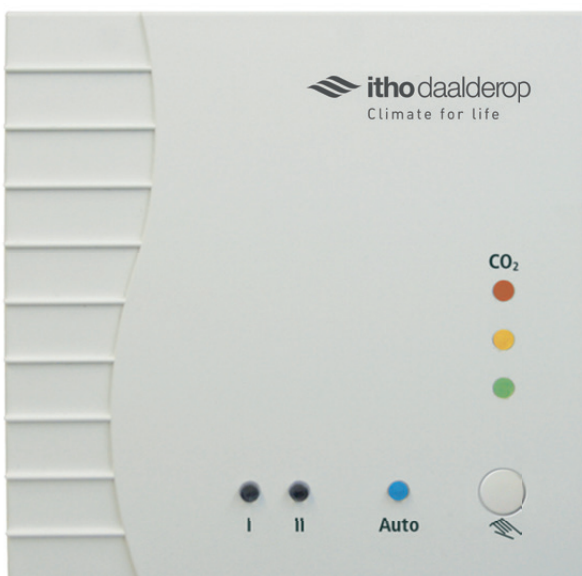
Zelf de ventilatie beïnvloeden?







Druk dan op de ronde regelknop . Zie hiervoor de tabel hieronder.

Let op: Soms komt het voor dat het rode lampje gaat branden, terwijl het systeem in de 'Auto-stand' staat. Dat kan gebeuren als er veel mensen in de woning zijn. Zet dan een raam open voor extra verse lucht.

Vakantie of afwezig

Langere tijd weg of op vakantie? Druk dan de regelknop in totdat het blauwe lampje niet meer brandt. Het systeem gaat nu op de laagste stand draaien. Let op: het systeem blijft in deze stand, totdat u zelf het systeem weer in de 'Auto-stand' zet.



Symbool	Omschrijving
CO ₂	Gemeten luchtkwaliteit
	Er is voldoende ventilatie. U hoeft niks te doen
	Er mag meer geventileerd worden. Controleer of het systeem in de 'Auto-stand' staat
	Er is te weinig ventilatie. Zet de ventilatie in de Auto-stand
Auto	Dit is de 'Auto-stand'. Het ventilatiesysteem regelt alles zelf
 led I	Afzuigventiel staat in hoogste stand
 led II	Beide afzuigventielen staan in hoogste stand
Laagste stand	Alle ledjes uit
	Regelknop om te kiezen tussen stand: Auto, I, II of alle ventielen laag