




**Ruimtetemperatuur-  
opnemer met potmeter**

**0 – 1000 Ohm**


**WRF 02P**

De WRF 02P opnemer kan worden toegepast voor het meten van de ruimtetemperatuur. De potmeter kan bij diverse regelaars worden toegepast voor het beïnvloeden van de gewenste temperatuur.

**Aansluitschema**

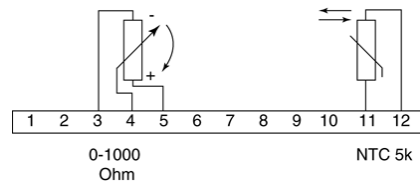

**Afmetingen**

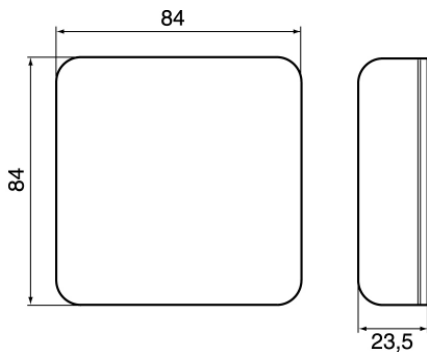

**Technische specificaties**

Type sensor	NTC
Potmeter	0-1000 Ohm
Temperatuurbereik	-35 °C tot 70 °C
Tolerantie	0,5 °C
Materiaal behuizing	ABS
Aansluiting	Schroefklem
Beschermingsklasse	IP20

**Weerstandstabel**

Temp °C	Weerstand Ohm	Temp °C	Weerstand Ohm	Temp °C	Weerstand Ohm
-15	36.475	25	5.000	65	1.041
-10	27.665	30	4.028	70	876
-5	21.165	35	3.265	75	739
0	16.325	40	2.663	80	627
5	12.695	45	2.185	85	535
10	9.950	50	1.801	90	457
15	7.885	55	1.493	95	393
20	6.245	60	1.244	100	339